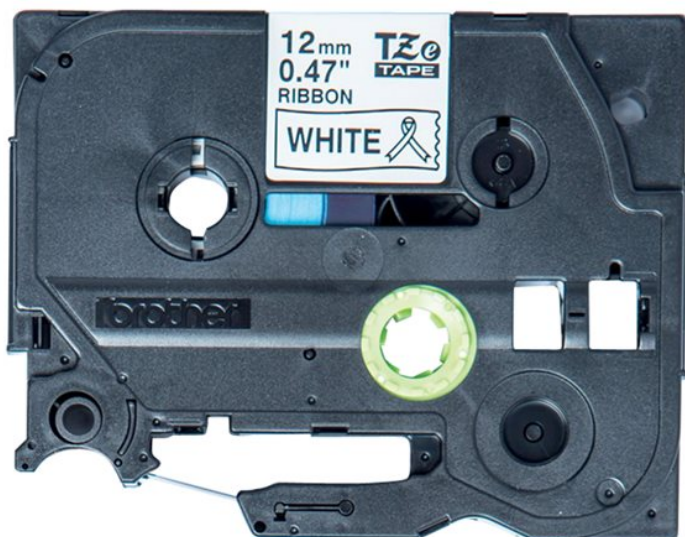


**Produktinformation**

**Information**


Tillverkare Brother  
Artnr TZER231

**Brother TZe-R231 - bandtejp - 1 kassett(er) - Rulle (1,2 cm x 4 m)**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Dimensioner (BxDxH) / Vikt</b>	2 cm x 9 cm x 7 cm / 29 g
<b>Emballagets bredd</b>	7 cm
<b>Emballagets djup</b>	10 cm
<b>Emballagets höjd</b>	1.7 cm
<b>Emballagets vikt</b>	40 g

**Media**

<b>Mediatyp</b>	Bandtejp
<b>Mediestorlekar</b>	Rulle (1,2 cm x 4 m)
<b>Utskriftsteknik</b>	Termisk överföring
<b>Mediefärger</b>	Svart på vitt
<b>Medföljande antal</b>	1 kassett(er)

**Diverse**

<b>Färgkategori</b>	Svart
---------------------	-------

**Kompatibilitetsinformation**

<b>Kompatibel med</b>	Brother PT-D210, PT-D600, PT-H110 Brother P-Touch GL-H100, PT-1000, PT-1000BTS, PT-1010, PT-1010B, PT-1010L, PT-1010NB,
-----------------------	---



PT-1010NB Name Badge Kit, PT-1010R1, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT-1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1130, PT-1150, PT-1150DX, PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1180HK, PT-1190, PT-11Q, PT-1200, PT-1200S, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280BTS, PT-1280CB, PT-1280DT, PT-1280DT (50TH Year Anniversary Model), PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1280VPS, PT-1290, PT-1290DT, PT-1290SBVP, PT-1290VP, PT-1300, PT-1400, PT-1500pc, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1760, PT-1800, PT-1800 PLUS, PT-1800E, PT-1800ECC, PT-1810, PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880CT, PT-18R, PT-18RKT, PT-18RZ, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1950VP, PT-1960, PT-2000, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2100VP, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2400E, PT-2400ECC, PT-2410, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2480, PT-2500, PT-2500C, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-3000, PT-300SP, PT-3600, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-550A, PT-580C, PT-7100, PT-7100VP, PT-7500VP, PT-7600VP, PT-900, PT-900BTS, PT-900F, PT-9200, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500, PT-9500pc, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BW, PT-D200BWVP, PT-D200KT, PT-D200VP, PT-D210, PT-D210VP, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600, PT-D600VP, PT-D800W, PT-E100, PT-E100VP, PT-E110, PT-E110VP, PT-E300, PT-E300VP, PT-E310BTV, PT-E500, PT-E500VP, PT-E550W, PT-E550WS, PT-E550WSP, PT-E550WVP, PT-E800W, PT-GL-100, PT-H100, PT-H100LB, PT-H100R, PT-H105, PT-H105P, PT-H105WB, PT-H110, PT-H110LB, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500, PT-H500LI, PT-P300BT, PT-P700, PT-P750TDI, PT-P750W, PT-P750WSP, PT-P900, PT-P900W, PT-P950NW, PT-ST-5 Brother P-Touch Cube PT-P300BTAD Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BT Brother P-Touch EDGE PT-P750WVP Brother P-Touch Embellish PT-D215e